

Anschluss Kompaktstecker  
am Kabelbaum zwischen  
BHKW und Steuerschrank  
(Stecker 24-polig,  
Standardlänge Kabellänge 6m,  
optional 8, 10, 12, 14m erhältlich)

Anschluss Kompaktstecker  
(Stecker 6-polig)

Steckerbelegung:

Kontakte 1 + 4 (oben)


Anschluss Puffertemp. oben  
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm<sup>2</sup>)

Kontakte 2 + 5 (mitte) \*


Anschluss Gemeinsamer Rücklauf  
(nur bei Master-BHKW)  
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm<sup>2</sup>)

Kontakte 3 + 6 (unten) \*\*

Anschluss Netzübergabe/Leistungsvorgabe  
4...20mA (Kabel: LIYCY 2x0,5mm<sup>2</sup> geschirmt,  
nicht im Lieferumfang enthalten)

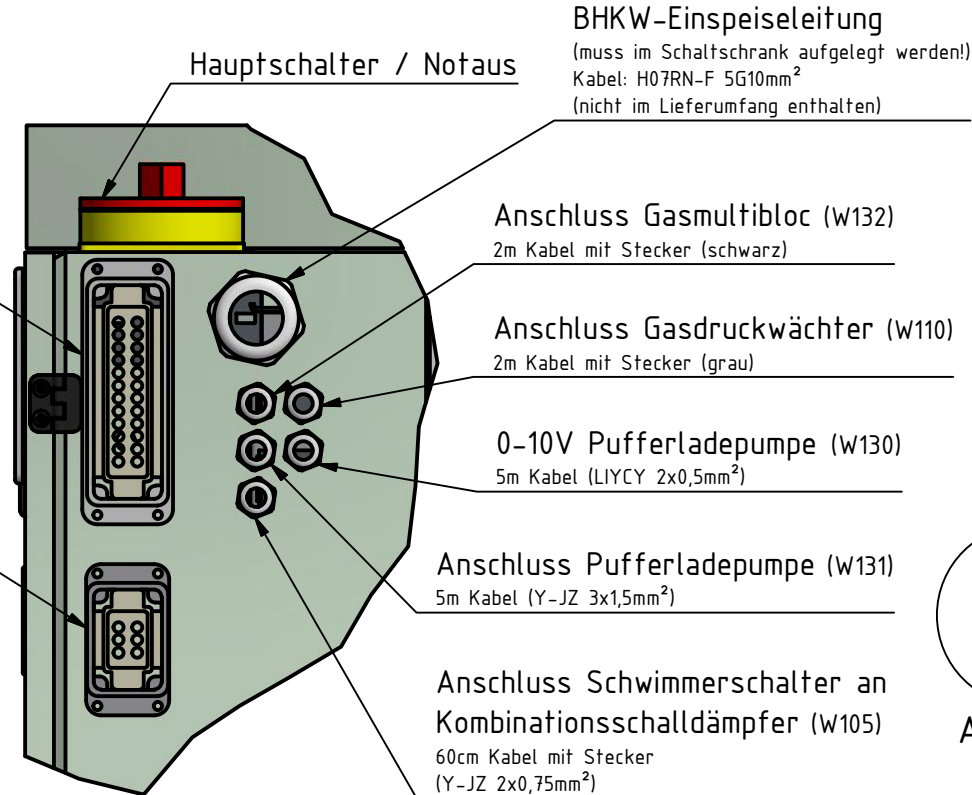

A ( 1 : 4 )

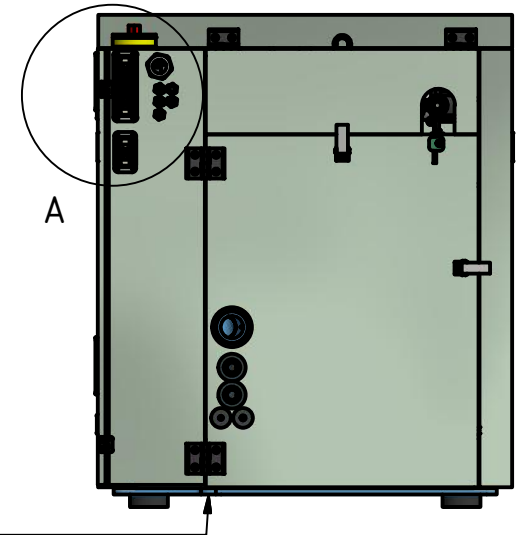

Anschluss Potentialausgleich BHKW  
Kabel: H07V-R 1x16mm<sup>2</sup>  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr.		Allgemeintoleranz	
	<b>Elektro-Anschlüsse</b>	<b>sb22 200 030</b>		DIN ISO 2768-mK DIN ISO 1302 DIN ISO 13715	
	Werkstoff	Datum	Freigabe / Name	Maßstab	Revision
	Hinweis:	24.08.2012	A. Weigel	1:1	
	CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016	Geprüft		Blattgröße	Blatt von
				A4	1 1

\* nur bei Option "Mehrmodulanlage" notwendig  
\*\* nur bei Option "Netzbezugsregelung" notwendig