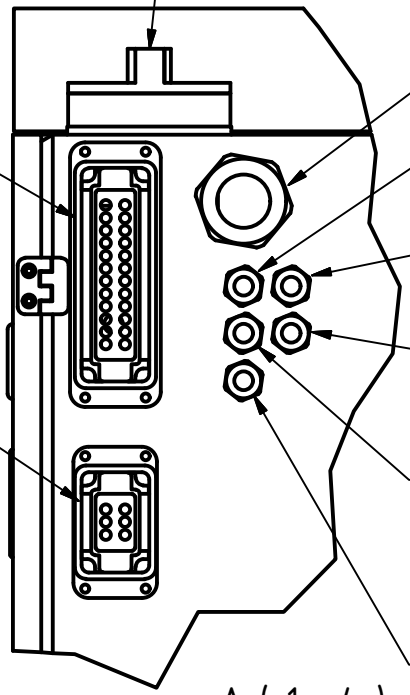

Hauptschalter / Notaus

BHKW-Einspeiseleitung
(muss im Schaltschrank aufgelegt werden!)
Kabel: H07RN-F 5G10mm²
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Anschluss Kompaktstecker
am Kabelbaum zwischen
BHKW und Steuerschrank
(Stecker 46-polig,
Standardlänge Kabellänge 6m,
optional 8, 10, 12, 14m erhältlich)

Anschluss Gasmultibloc (W132)
2m Kabel mit Stecker (schwarz)

Anschluss Gasdruckwächter (W110)
2m Kabel mit Stecker (grau)

0-10V Pufferladepumpe (W130)
5m Kabel (LIYCY 2x0,5mm²)

Anschluss Kompaktstecker
(Stecker 6-polig)

Anschluss Pufferladepumpe (W131)
5m Kabel (Y-JZ 3x1,5mm²)

Anschluss Schwimmerschalter an
Kombinationsschalldämpfer (W105)
60cm Kabel mit Stecker
(Y-JZ 2x0,75mm²)

A (1 : 4)

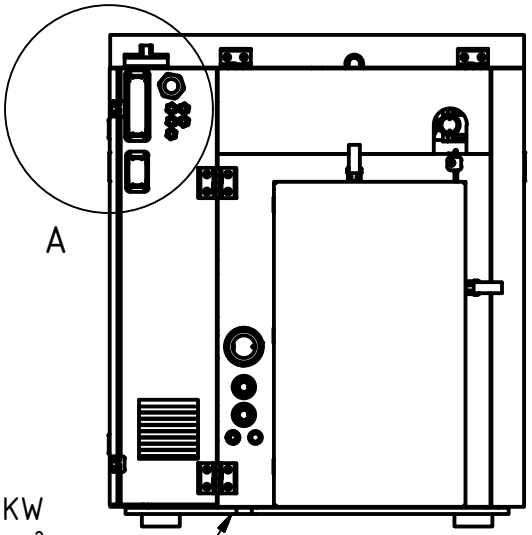

A

Steckerbelegung:

Kontakte 1 + 4 (oben)
Anschluss Puffertemp. oben
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm²)

Kontakte 2 + 5 (mitte) *
Anschluss Gemeinsamer Rücklauf
(nur bei Master-BHKW)
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm²)

Kontakte 3 + 6 (unten) **
Anschluss Netzübergabe/Leistungsvorgabe
4...20mA (Kabel: LIYCY 2x0,5mm² geschirmt,
nicht im Lieferumfang enthalten)

Anschluss Potentialausgleich BHKW
Kabel: H07V-R 1x16mm²
(nicht im Lieferumfang enthalten)

* nur bei Option "Mehrmodulanlage" notwendig
** nur bei Option "Netzbezugsregelung" notwendig

Artikelnummer	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr.	Bezeichnung			
	smartblock 16s	Elektro-Anschlüsse			
KW ENERGIE	Werkstoff	Gewicht	Datum 30.10.2013	Maßstab 1:15	Revision
	Hinweis:		Name A. Weigel	Blatt 1	von 1
	CAD-Zeichung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016				