

Anschluss Kompaktstecker
am Kabelbaum zwischen
BHKW und Steuerschrank
(Stecker 46-polig,
Standardlänge Kabellänge 6m,
optional 8, 10, 12, 14m erhältlich)

Anschluss Kompaktstecker
(Stecker 6-polig)

Steckerbelegung:

Kontakte 1 + 4 (oben)
Anschluss Puffertemp. oben
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm²)

Kontakte 2 + 5 (mitte) *
Anschluss Gemeinsamer Rücklauf
(nur bei Master-BHKW)
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm²)

Kontakte 3 + 6 (unten) **
Anschluss Netzübergabe/Leistungsvorgabe
4...20mA (Kabel: LIYCY 2x0,5mm² geschirmt,
nicht im Lieferumfang enthalten)

Hauptschalter / Notaus

BHKW-Einspeiseleitung
(muss im Schaltschrank aufgelegt werden!)
Kabel: H07RN-F 5G10mm²
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Anschluss Gasmultibloc (W132)
2m Kabel mit Stecker (schwarz)

Anschluss Gasdruckwächter (W110)
2m Kabel mit Stecker (grau)


0-10V Pufferladepumpe (W130)
5m Kabel (LIYCY 2x0,5mm²)


Anschluss Pufferladepumpe (W131)
5m Kabel (Y-JZ 3x1,5mm²)

Anschluss Schwimmerschalter an
Kombinationsschalldämpfer (W105)
60cm Kabel mit Stecker
(Y-JZ 2x0,75mm²)

A (1 : 4)

Anschluss Potentialausgleich BHKW
Kabel: H07V-R 1x16mm²
(nicht im Lieferumfang enthalten)

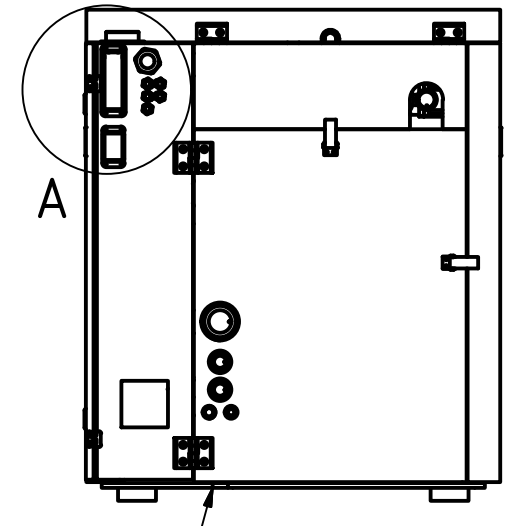

Artikelnummer	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr.	Bezeichnung		
	smartblock 22s	Elektro-Anschlüsse		
	Werkstoff	Datum	Maßstab	Revision
	Hinweis:	23.07.2013	1:1	V2
	CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016, techn. Änderungen vorbehalten	Name	Blatt von	
		A. Weigel	1 1	

* nur bei Option "Mehrmodulanlage" notwendig
** nur bei Option "Netzbezugsregelung" notwendig