

Anschluss Potentialausgleich BHKW  
Kabel: H07V-R 1x35mm<sup>2</sup>  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Anschluss Kompaktstecker  
am Kabelbaum zwischen  
BHKW und Steuerschrank  
(Stecker 46-polig,  
Standardlänge Kabellänge 6m,  
optional 8, 10, 12, 14m erhältlich)


Anschluss Kompaktstecker  
(Stecker 6-polig)

Steckerbelegung:

Kontakte 1 + 4 (oben)  
Anschluss Puffertemp. oben  
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm<sup>2</sup>)

Kontakte 2 + 5 (mitte) \*  
Anschluss Gemeinsamer Rücklauf  
(nur bei Master-BHKW)  
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm<sup>2</sup>)

Kontakte 3 + 6 (unten) \*\*  
Anschluss Netzübergabe/Leistungsvorgabe  
4...20mA (Kabel: LIYCY 2x0,5mm<sup>2</sup> geschirmt,  
nicht im Lieferumfang enthalten)

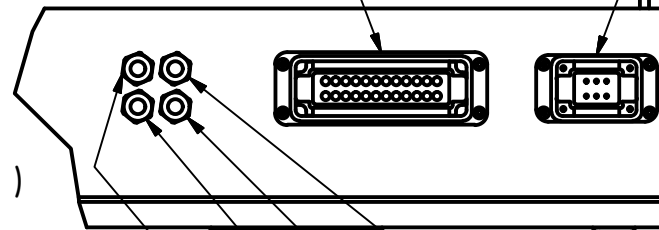


A ( 1 : 5 )

Anschluss Gasmultibloc (w132)  
2m Kabel mit Stecker (schwarz)

Anschluss Gasdruckwächter (w110)  
2m Kabel mit Stecker (grau)


0-10V Pufferladepumpe (w130)  
5m Kabel (LIYCY 2x0,5mm<sup>2</sup>)

Anschluss Pufferladepumpe (w131)  
5m Kabel (Ölflex 105 MC 3x1,5mm<sup>2</sup>)

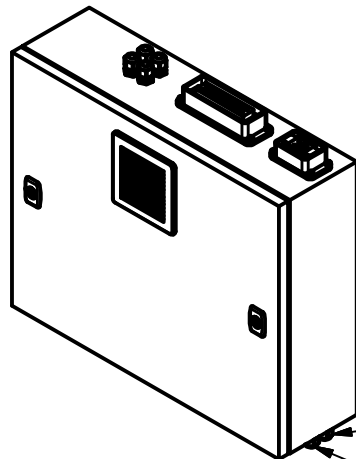

Anschluss Schwimmerschalter an  
Abgassalldämpfer  
60cm Kabel mit Stecker  
(Y-JZ 2x0,75mm<sup>2</sup>)

Raumtemperaturfühler NTC-Sensor

Artikelnummer	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr. sb50s 200 000	Bezeichnung BHKW Elektro-Anschlüsse			
 KW ENERGIE	Werkstoff	Gewicht 15,97 kg	Datum 12.05.2016	Maßstab 1:1	Revision
	Hinweis: CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016	Name A. Dünhuber		Blatt 1	von 1

\* nur bei Option "Mehrmodulanlage" notwendig

\*\* nur bei Option "Netzbezugsregelung" notwendig